



**NÁVOD NA POUŽITIE ELEKTRICKÉHO
BEŽECKÉHO PÁSU LOTTO SMART T400**

Vážené zákazníčky, vážení zákazníci

Teší nás, že ste sa rozhodli pre zariadenie **Lotto**. Tento kvalitný produkt je navrhnutý pre domáce používanie. Pred poskladaním zariadenia si pozorne prečítajte návod na použitie. Používajte zariadenie iba tak ako je to popísané v tomto návode na použitie. Tento návod uschovajte pre prípadné otázky v budúcnosti ohľadne prevádzky Vášho zariadenia.

Prajeme Vám veľa zábavy a úspechov pri Vašom tréningu.

Váš **DUVLAN** tím

Záruka

Kvalitné výrobky **Lotto** sú konštruované a testované pre fitness tréningy v domácom prostredí.

Predávajúci poskytuje na tento výrobok 2- ročnú záruku.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené nesprávnou montážou, nesprávnou údržbou, mechanickým poškodením, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením.

V prípade reklamácie nás kontaktujte.

Záručná doba začína plynúť dátumom predaja (uschovajte preto doklad o kúpe).

Zákaznícky servis

Aby sme Vám mohli čo najlepšie pomôcť s prípadnými problémami na Vašom zariadení, poznačte si presný názov výrobku a sériové číslo. Tieto údaje nájdete na faktúre.

Pokyny pre zaobchádzanie so zariadením po vyradení z prevádzky


Zariadenie **Lotto** je recyklovateľné. Prosíme Vás, aby ste Vaše zariadenie po skončení životnosti odovzdali do zberného odpadu (alebo miesta na to určeného).


Kontakt

Duvlan s.r.o.
K Zornici 1990/23
957 01 Bánovce nad Bebravou
e-mail: servis@duvlan.com
web: www.duvlan.com

Pokyny

Tento návod na použitie je len referencia pre zákazníkov. **DUVLAN** nepreberá ručenie za chyby vzniknuté prekladom alebo technickou zmenou produktu.

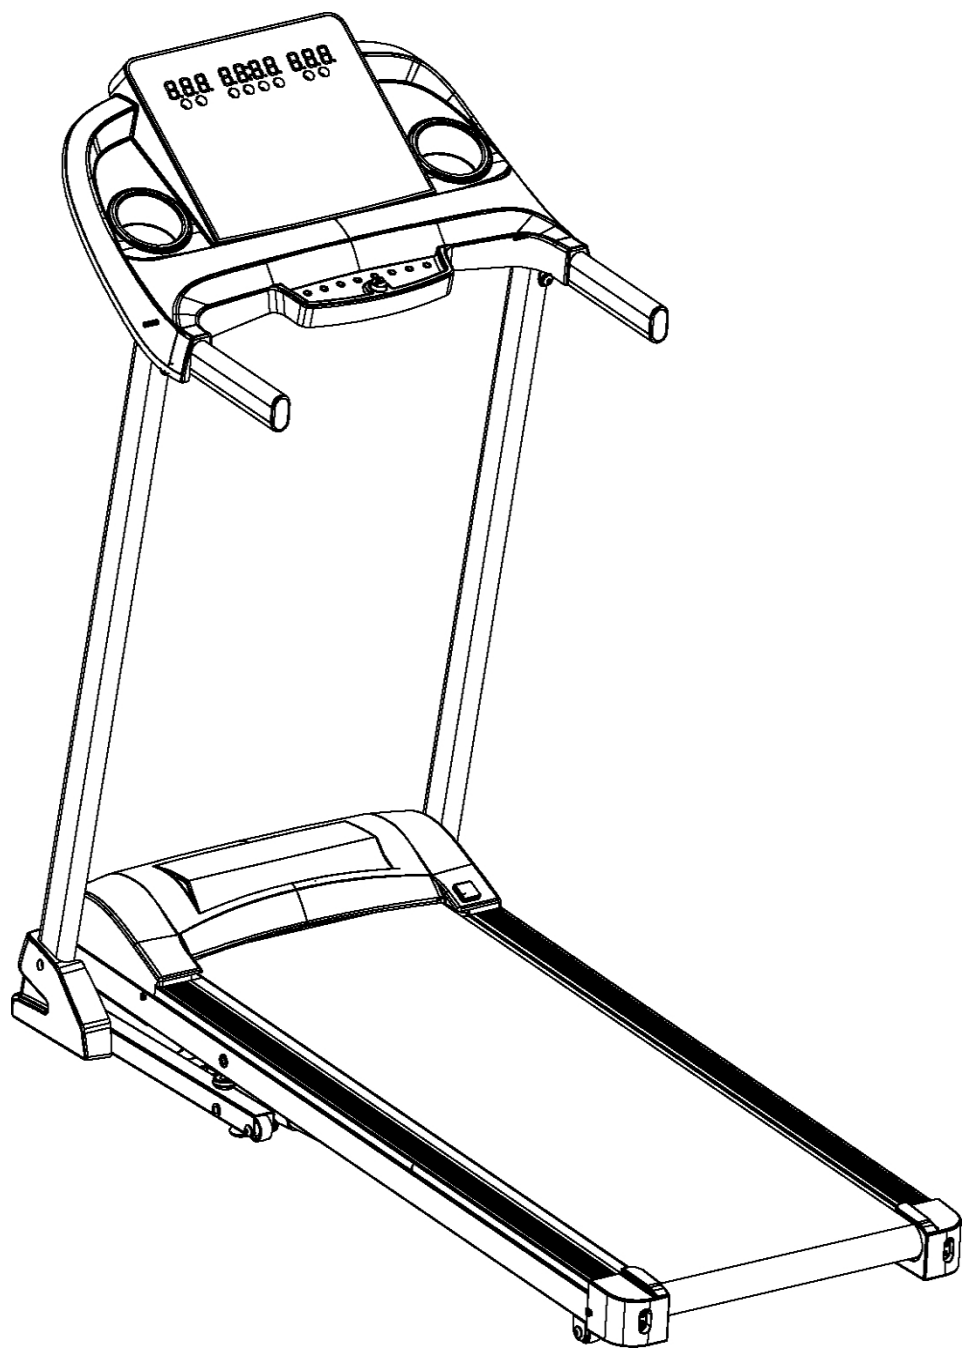

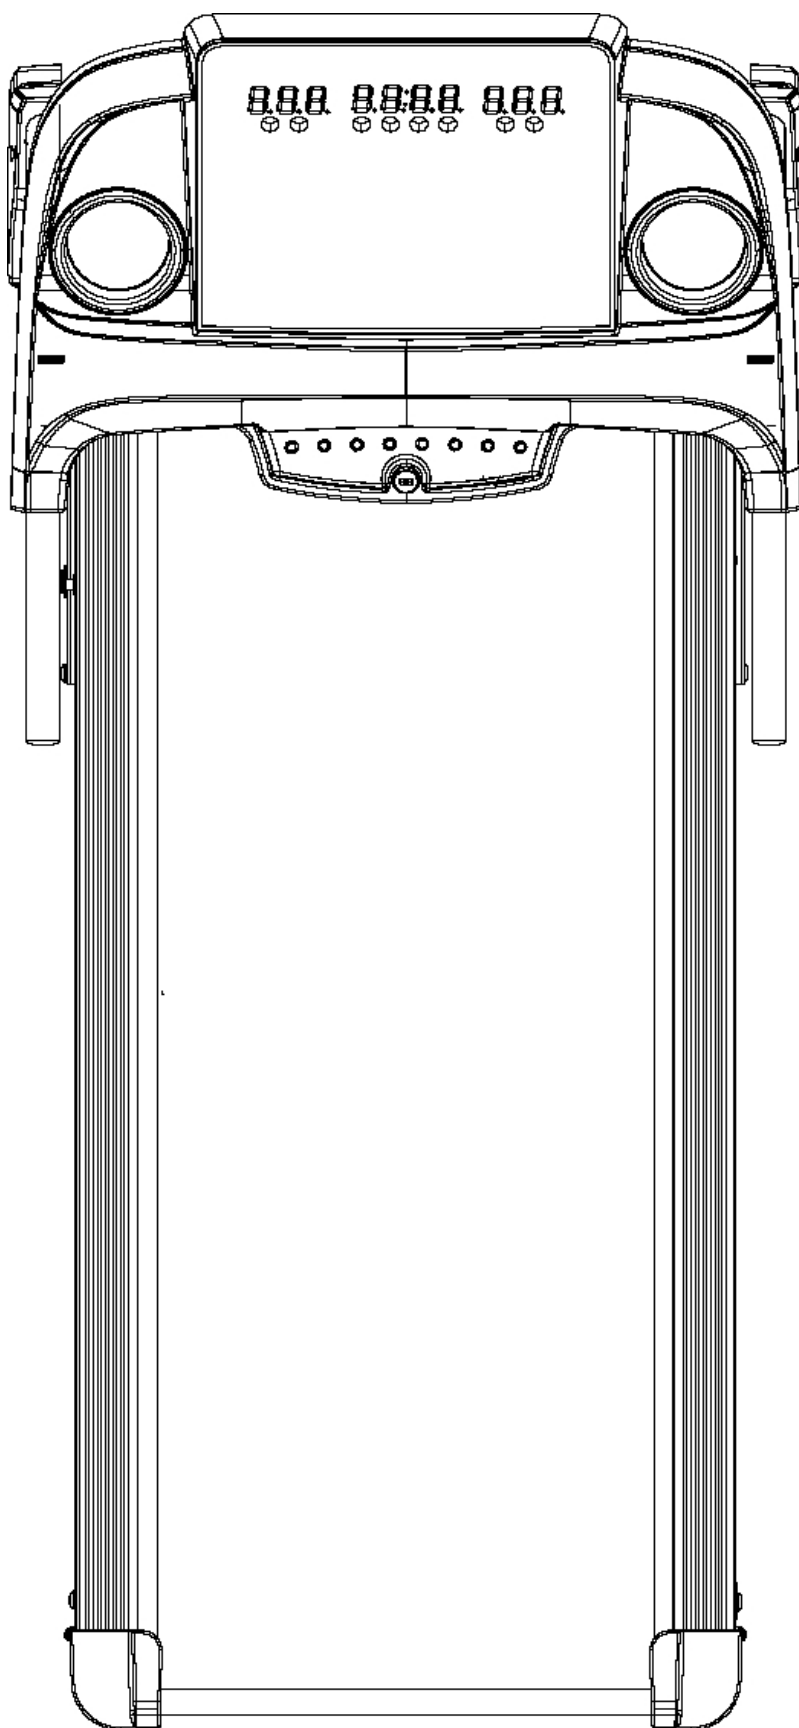

DÔLEŽITÉ: Pred použitím tohto výrobku si pozorne prečítajte všetky pokyny. Tieto pokyny si uchovajte pre budúce použitie. Špecifikácie tohto výrobku sa môžu líšiť od tejto fotografie a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.



OBSAH

- DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
- PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO
- ÚVOD K VÝROBKU
- INŠTALÁCIA BEŽECKÉHO PÁSU
- PREVÁDZKA BEŽECKÉHO PÁSU
- ŠPORTOVÝ REŽIM
- REŽIM PROGRAMOV
- ÚDAJE O PROGRAME
- ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ
- FUNKČNÉ MENU
- SKLÁPANIE BEŽECKÉHO PÁSU
- ROZKLADANIE
- ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Špecifikácia:

Model: Smart T400

Farba: Čierna

Hmotnosť: 29 kg

Bežecká plocha: 380 x 1050 mm


Výkon: 2,5 HP

Rýchlosť: 0,8–12,0 km/h

Ťlmenie nárazov: AIR

Maximálna hmotnosť: 120 kg

Poznámka: Rozhodujúce je fyzické vyhotovenie výrobku

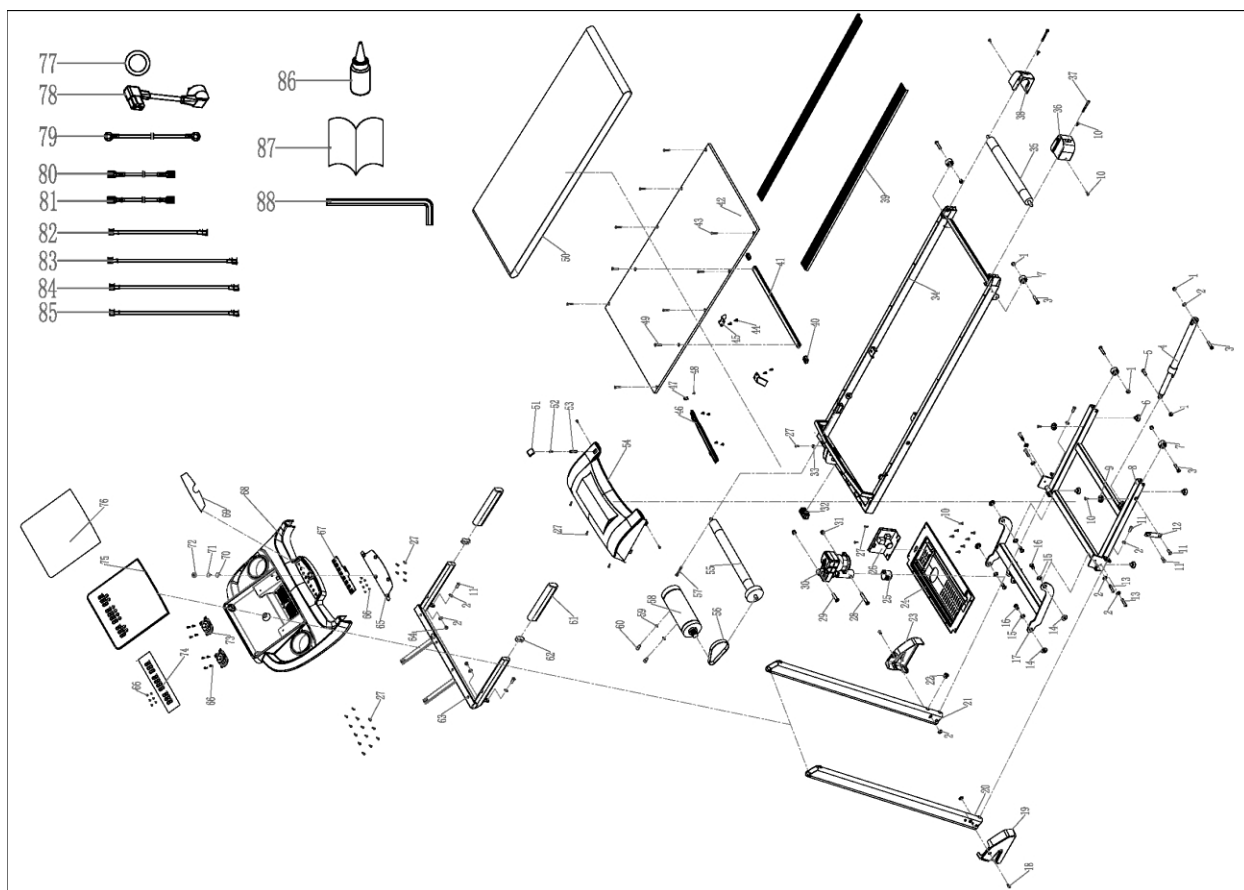

ZOZNAM VÝBUŠNÝCH LÁTOK

Č.	Názov	Množstvo
1	M8 matica proti uvoľneniu	6
2	Plochá podložka M8	13
3	Šesťhranná skrutka M8*40 s polkruhovou hlavou	5
4	Plynová pružina	1
5	Šesťhranná skrutka s polkruhovou hlavou M8*30	1
6	Tlmiaca podložka	4
7	Prepravné koliesko	4

Č.	Názov	Množstvo
45	Vodítko remeňa	2
46	Veko olejovej nádrže	1
47	Drôtová svorka typu R	1
48	Vrták s krížovou hlavou ST4.2*9.5	5
49	M6*30 skrutka s vnútorným šesťhranom a zapustenou hlavou	2
50	Bežecka plocha	1
51	Nádrž na silikónový olej	1

8	Základňa	1
9	Kruhová podložka pod nohu	2
10	Samovrtná skrutka ST4.2*16 s krížovou podložkou	13
11	Šesťhranná skrutka M8*20 s polkruhovou hlavou	6
12	Upevňovacia doska tesnenia	1
13	Šesťhranná skrutka M8*35 s polkruhovou hlavou	4
14	Plastová podložka	4
15	Plochá podložka M10	4
16	Šesťhranná skrutka s polkruhovou hlavou M10*20	4
17	Zdvíhací rám	1
18	M6*10 valcová skrutka s vnútorným šesťhranom	2
19	Ľavý kryt	1
20	Ľavý stĺpik	1
21	Pravý stĺpec	1
22	Spona napájacieho kábla	1
23	Pravý bočný kryt	1
24	Spodný kryt motora	1
25	Upevňovacia objímka zdvíhacieho motora	1
26	Spodný ovládač DC	1
27	Krížová skrutka s panovou hlavou ST4.2*16	26
28	Skrutka s vnútorným šesťhranom M10*65 s polkruhovou hlavou	1
29	Skrutka s vnútorným šesťhranom M10*40 s polkruhovou hlavou	1
30	Zdvíhací motor	1
31	M10 matica proti uvoľneniu	6
32	Kombinácia spínačov pre loď	1
33	Vlnitá tesniaca podložka M4	1
34	Hlavný rám	1
35	Zadný valec	1

52	Puzdro olejového potrubia	1
53	Olejníčka so silikónovou hadičkou	1
54	Kryt motora	1
55	Predný valec	1
56	Viacdrážkový remeň	1
57	M6*45 s valcovitou hlavou a šesťhranným skrutka s vnútorným šesťhranom	1
58	DC motor	1
59	Pružná podložka M8	2
60	Skrutka s vnútorným šesťhranom M8*12 s valcovitou hlavou	2
61	Penové puzdro	2
62	Plochá oválna zátka do rúrky	2
63	Rám elektronického merača	1
64	M6*10 s plochou hlavou a vnútorným šesťhranom skrutka	2
65	Spodný kryt elektronického merača	1
66	Skrutka s krížovou hlavou ST3,0*8	21
67	Mechanické tlačidlo	1
68	Horný kryt elektronického merača	1
69	Nálepka na povrch tlačidla	1
70	Bezpečnostný zámok plech	1
71	Bezpečnostná poistka so žltou nálepkou	1
72	Kruhová poistka	1
73	Reproduktor	2
74	DC LED obrazovka	1
75	Panel	1
76	Nálepka na displej	1
77	Magnetický krúžok	1
78	Napájací kábel	1
79	Uzemňovací vodič žltozelený	1

36	Zadný kryt vľavo	1
37	M6*55 s valcovitou hlavou a šesťhranným otvorom skrutka s hlavou	2
38	Zadný strážca vpravo	1
39	Bočný pás	2
40	Kryt podporného potrubia	2
41	Stredná priečna rúrka rámu	1
42	Stúpačka	1
43	Závitová skrutka s krížovým zárezom a zapustenou hlavou ST5.0*30	8
44	Skrutka s krížovou hlavou ST4.2*12	4

80	AC jednopólová vetva červená	1
81	AC jednopólová odbočka čierna	1
82	Hlavná komunikačná linka	1
83	Hlavná komunikačná linka	1
84	Kľúčové pripojovacie potrubie	1
85	Pripojovací kábel Bluetooth	1
86	Silikónový olej v fľaši	2
87	Návod na použitie	1
88	Šesťhranný kľúč v tvare L s krížovou hlavou 5#	1

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

NEBEZPEČENSTVO: Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom:

1. Toto zariadenie vždy ihneď po použití a pred čistením odpojte zo zásuvky.

VAROVANIE: Aby ste znížili riziko popálenia, požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb:

1. Prístroj nikdy nenechávajte zapojený v zásuvke bez dozoru. Odpojte ho zo zásuvky, keď ho nepoužívate.
2. Nezakrývajte ho počas chodu. Môže dôjsť k nadmernému prehriatiu, čo môže spôsobiť požiar, úraz elektrickým prúdom alebo zranenie osôb.
3. V prípade potreby dôsledne dohliadajte na deti, zdravotne postihnuté alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, ak tento prístroj používajú, ak sa nachádzajú v jeho blízkosti alebo ak sa nachádzajú na ňom.
4. Tento prístroj používajte iba na účely, na ktoré je určený, ako je popísané v tomto návode. Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré neodporúča výrobca.
5. Nikdy nepoužívajte tento spotrebič, ak má poškodený kábel alebo zástrčku, ak nefunguje správne, ak spadol, bol poškodený alebo spadol do vody. Odovzdajte spotrebič do servisného strediska na prehliadku a opravu.
6. Tento spotrebič neprepravujte za napájací kábel a kábel nepoužívajte ako rukoväť.
7. Kábel držte ďalej od horúcich povrchov.
8. Nikdy nepoužívajte spotrebič s upchanými vetracími otvormi. Udržujte vetracie otvory bez prachu, vlasov a podobných nečistôt.
9. Nikdy nevhadzujte ani nekladajte žiadne predmety do žiadneho otvoru.
10. Nepoužívajte vonku.

11. Nepoužívajte v miestach, kde sa používajú aerosólové (sprejové) výrobky alebo kde sa podáva kyslík.
12. Upozornenie – Aby ste znížili riziko poranenia pohyblivými časťami – pred údržbou odpojte zariadenie zo zásuvky.
13. Upozornenie – Aby ste znížili riziko úrazu elektrickým prúdom – pred čistením alebo servisom odpojte zariadenie z elektrickej siete.
14. Varovanie – Riziko úrazu – deti mladšie ako 13 rokov držte mimo dosahu bežeckého pásu.
15. Odpojenie. Vypnite všetky ovládacie prvky a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
16. Tento spotrebič pripájajte iba do vhodnej zásuvky. Pozrite si pokyny týkajúce sa uzemnenia.
17. Tento prístroj nie je určený na používanie osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní prístroja osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti mladšie ako 13 rokov držte mimo dosahu tohto bežeckého pásu.
18. **Maximálna nosnosť tohto výrobku je 120 kg. NEPRESIAHNITE MAXIMÁLNU NOSNOSŤ.**

TIETO POKYNY SI ULOŽTE

POKYNY K UZEMNENIU:

Tento výrobok musí byť uzemnený. V prípade poruchy alebo zlyhania uzemnenie poskytuje cestu s najmenším odporom pre elektrický prúd, čím sa znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Zástrčka musí byť zapojená do vhodnej zásuvky, ktorá je správne nainštalovaná a uzemnená v súlade so všetkými miestnymi predpismi a nariadeniami.

NEBEZPEČENSTVO– Nesprávne pripojenie uzemňovacieho vodiča zariadenia môže viesť k riziku úrazu elektrickým prúdom. Ak máte pochybnosti o tom, či je výrobok správne uzemnený, poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo servisným technikom. Neupravujte zástrčku dodávanú s výrobkom – ak nezapadá do zásuvky, nechajte si kvalifikovaným elektrikárom nainštalovať vhodnú zásuvku.

1. Predklon:


Mierne pokrčte kolená, pomaly sa predkloňte, uvoľnite chrbát a ramená a pokúste sa natiahnuť ruky tak, aby sa dotkli prstov na nohách. Vydržte 10–15 sekúnd a urobte si niekoľkosekundovú prestávku.

Opakujte 3-krát.



2. Strečing zadných stehenných svalov:

Sadnite si na čistú podložku, jednu nohu vystrite a druhú nohu položte dovnútra smerom k stehnu a pritlačte ju na vnútornú stranu vystretej nohy. Medzitým sa pokúste dotknúť prstov na nohe s vystretou nohou rukou na tej istej strane. Vydržte 10–15 sekúnd a urobte si niekoľkosekundovú prestávku.

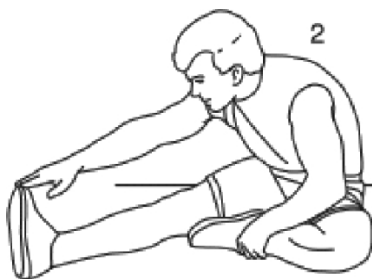

3. Strečing lýtkových svalov a Achillovej šľachy:

Postavte sa s jednou nohou za druhou, oprite sa oboma rukami o stenu, zadnú nohu majte vystretú a obe päty na zemi. Vydržte 10–15 sekúnd a na pár sekúnd si oddýchnite. Opakujte 3-krát pre každú nohu.



4. Strečing štvorhlavého svalu:

Udržujte telo v rovnováhe tak, že sa ľavou rukou opierate o stenu a pravou rukou siahnete dozadu, aby ste uchopili pravú pätu a pomaly ju pritiahli k bokom, až kým neucítite napätie svalu na prednej strane stehna. Vydržte 10–15 sekúnd a urobte si niekoľkosekundovú prestávku. Opakujte niekoľkokrát.




5. Strečing vnútornej strany stehna

Sadnite si na podlahu, nohy držte pri sebe a kolená smerujte do opačných smerov, uchopte si nohy rukami a ťahajte ich smerom k slabínam. Vydržte 10–15 sekúnd a urobte si niekoľkosekundovú prestávku. Opakujte 3-krát.



PRODUKT A PRÍSLUŠENSTVO

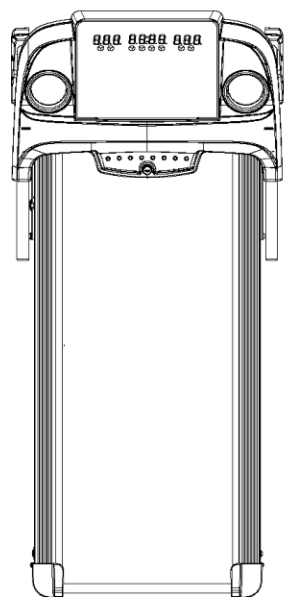


treadmill × 1

Ochranný kryt - 2x


Mazací olej - 2x

Napájací kábel - 1x


Accessories

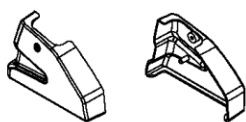


Base protection cover
x 2

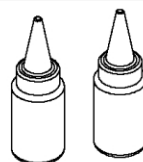


Lubricating Oil x 2



Power Cord x 1



Hex Tool × 1

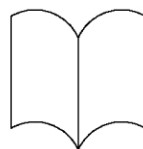

User Manual x 1



Safe Lock x 1


Bežecký pás - 1x

Imbusový kľúč - 1x

Manuál - 1x


Bezpečnostný kľúč - 1x

Prosím, starostlivo skontrolujte, či je obsah balenia kompletný a nepoškodený. Ak niečo chýba alebo je poškodené, kontaktujte predajcu.

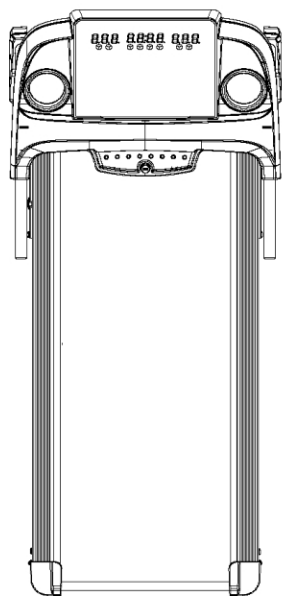


treadmill × 1


Accessories - Príslušenstvo

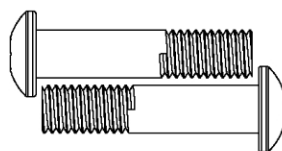


M8*35*2PCS

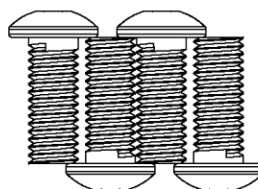

M8*20*4PCS

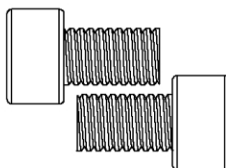


M6*10*2PCS

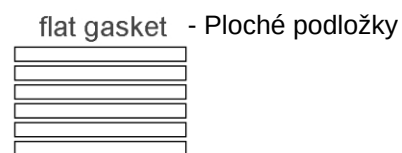

M8*6PCS


ÚVOD DO PRODUKTU

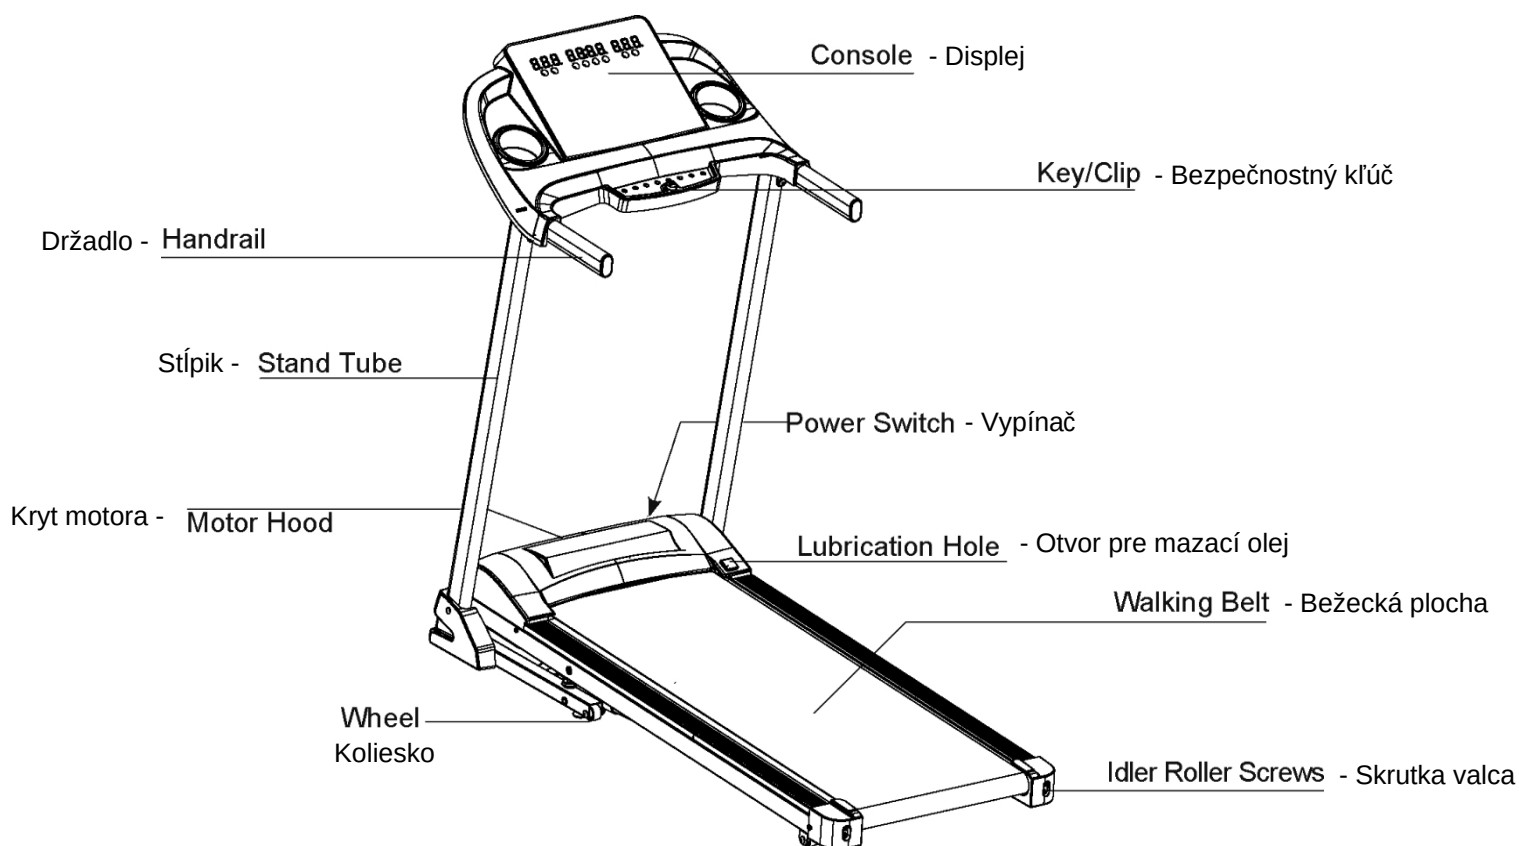


INŠTALÁCIA BEŽECKÉHO PÁSU

Vyberte stroj z balenia (2 osoby) a opatrne ho položte na rovnú podlahu. Ostatné príslušenstvo položte vedľa stroja. Zdvihnite stojanovú rúrku.

Obrázok 1: Najskôr odstráňte upevnený plech. Potom vyhľadajte skrutky M8*35*2 ks / skrutky M8*20*2 ks / ploché tesnenia *4 ks a pomocou kľúča upevnite základňu.

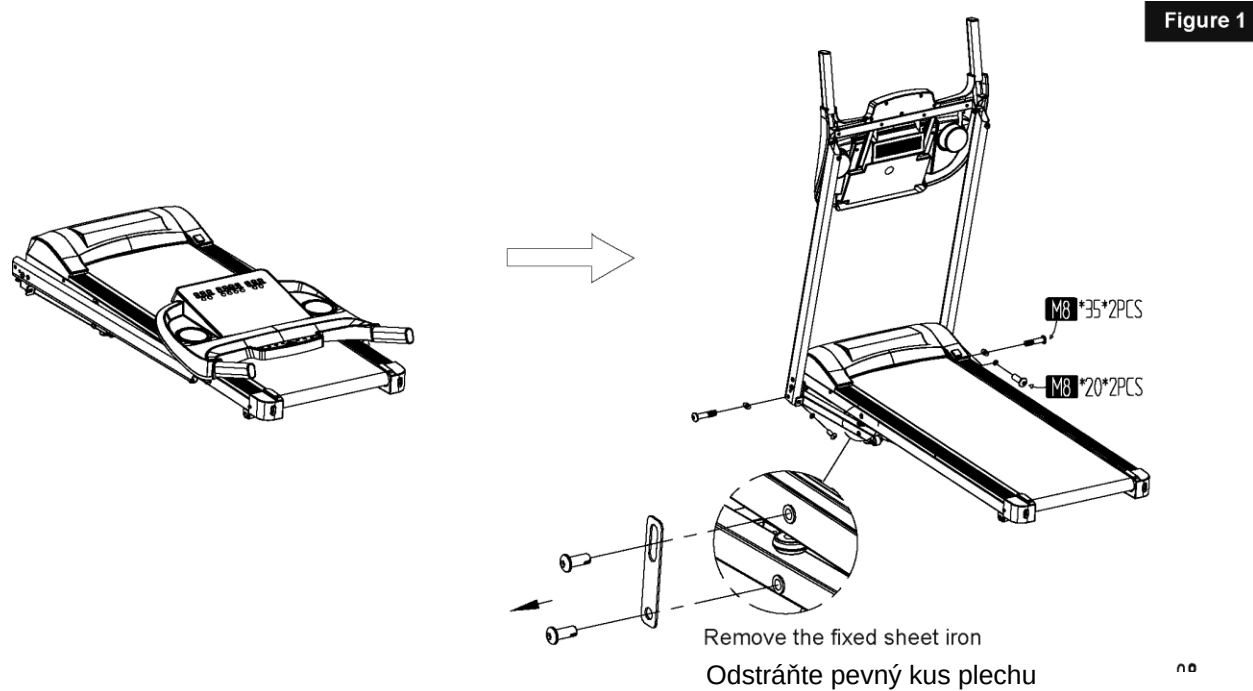


Obrázok 2: Vyhládajte skrutky M8*20*2 ks a pomocou kľúča upevnite spojenie medzi panelom a stĺpikom.

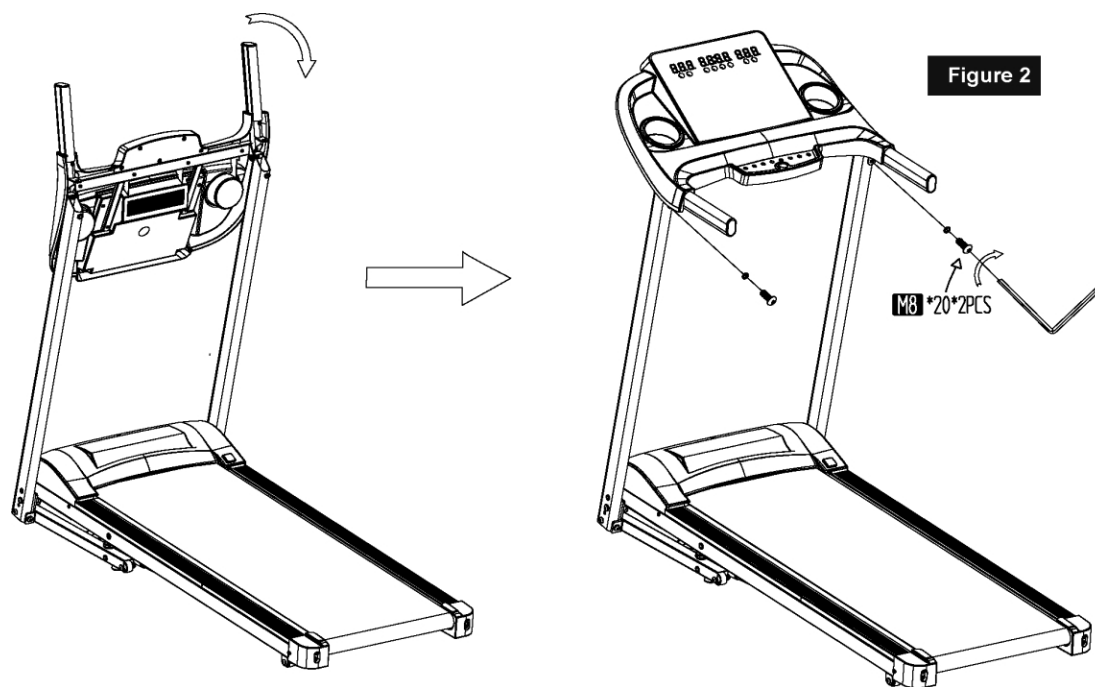


Obrázok 3: Nájdite skrutky M6*10*2 ks a jemne nimi upevnite bočný kryt, kým nezapadne. Pred použitím bežeckého pásu nasadíte bezpečnostný kľúč.

Figure 3

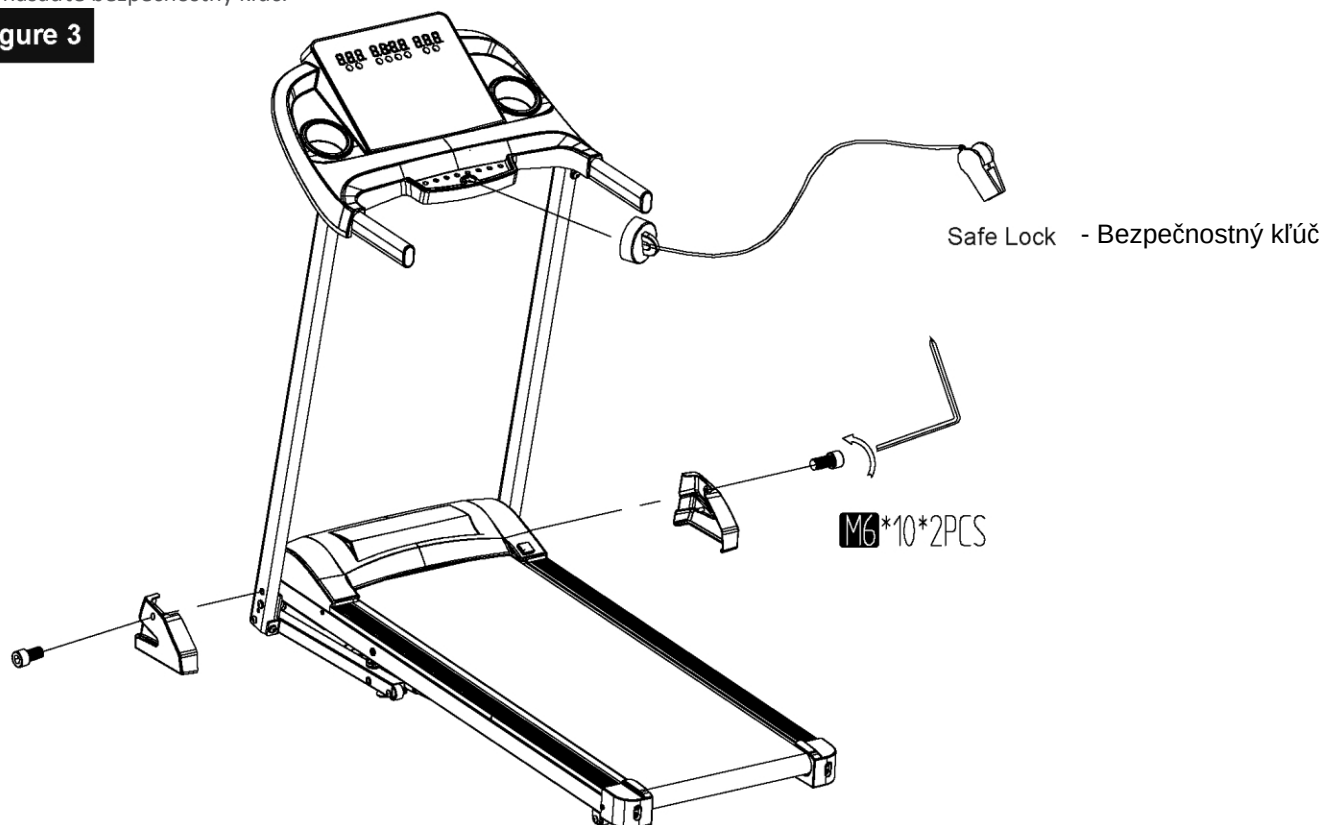

PREVÁDZKA BEŽECKÉHO PÁSU

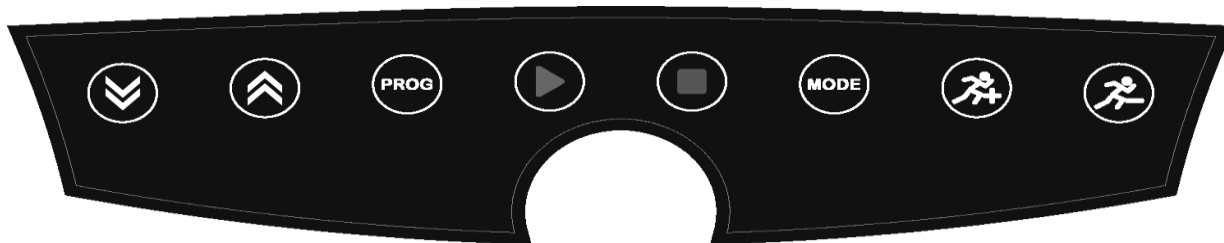

Tlačidlo sklonu – Popis funkcie: Zvýšenie sklonu

Návod na obsluhu: Keď je elektronický displej v prevádzke, stlačte toto tlačidlo na nastavenie sklonu, pri každej zmene sklonu sa zníži o 1

Tlačidlo sklonu – --Popis funkcie: Zníženie sklonu

Pokyny na obsluhu: Keď je elektronický displej v prevádzke, stlačte toto tlačidlo na nastavenie sklonu; pri každej zmene sa sklon zvýši o 1

· **Tlačidlo štart** – – Popis funkcie: Spustenie motora

Návod na obsluhu:

1. Elektronický merač je v režime plne manuálneho ovládania, stlačením tohto tlačidla spustíte prevádzku motora
2. V režime odpočítavania stlačte toto tlačidlo na spustenie motora
3. V stave nastavenia režimu programu P stlačte toto tlačidlo na spustenie prevádzky motora

· **Tlačidlo Stop** – Popis funkcie: Zastaví chod motora

Návod na obsluhu:

1. Ak je elektronický displej v prevádzke, stlačením tohto tlačidla zastavíte prevádzku motora

· **Tlačidlo Speed +** – Popis funkcie: nastavenie hodnoty otáčok počas chodu a nastavenie hodnoty parametrov počas nastavovania parametrov

Pokyny na obsluhu:

1. Keď je elektronický displej v prevádzke, nastavte rýchlosť na 0,1 km/h a dlhým stlačením na 0,8 km/h.
2. V stave nastavenia parametrov môžete nastaviť veľkosť nastavenej hodnoty parametra.

· **Tlačidlo Rýchlosť** - - - Popis funkcie: nastavenie hodnoty rýchlosti počas chodu a nastavenie hodnoty parametra počas nastavovania parametrov

· **Tlačidlo Mode** - - Popis funkcie: výber režimu odpočítavania

Návod na obsluhu:

1. Elektronický displej je v režime plne manuálneho ovládania, stlačením tohto tlačidla vstúpíte do nastavenia režimu odpočítavania
2. V pohotovostnom stave vyberte odpočítavanie času / odpočítavanie vzdialenosti / odpočítavanie kalórií a nastavte príslušné parametre pomocou tlačidiel „rýchlosť +“ a „rýchlosť -“

· **Tlačidlo režimu programu** – Popis funkcie: výber režimu P Návod na obsluhu:

1. Elektronický displej je v režime plne manuálneho ovládania, stlačením tohto tlačidla vstúpíte do režimu P

nastavenie

2. V pohotovostnom režime môžete postupne vybrať P 1 až P 12, po dokončení výberu nastavte príslušné parametre pomocou tlačidiel Rýchlosť + a Rýchlosť-

· **Klávesová skratka 3** – Popis funkcie: Rýchle nastavenie rýchlosti počas prevádzky

Návod na použitie:

1. Keď je elektronický displej v prevádzkovom stave, stlačením tohto tlačidla rýchlo nastavíte rýchlosť na 4,8 km

· **Klávesová skratka 6** – Popis funkcie: Rýchle nastavenie rýchlosti počas prevádzky

Návod na použitie:

1. Keď je elektronický displej v prevádzke, stlačením tohto tlačidla rýchlo nastavíte rýchlosť na 9,6 km/h

REŽIM SPORT

A, Funkcia manuálneho režimu

Vstup do manuálneho režimu: po zobrazení úplného displeja na elektronických hodinkách vstúpte do režimu plne manuálneho ovládania a stlačením tlačidla štart vstúpte do režimu manuálneho ovládania.

Popis prevádzky: počiatočná rýchlosť behu je 0,8 km/h, čas, vzdialenosť a okno kalórií začínajú od nuly, stlačením tlačidla rýchlosti nastavíte hodnotu rýchlosti behu.

Pri cvičení dlhšom ako 100 minút sa bežecký pás automaticky zastaví.

B, Funkcia režimu odpočítavania

1. Vstup do režimu odpočítavania času: v režime plne manuálneho ovládania stlaďte tlačidlo režimu na výber režimu odpočítavania času, okienko času zobrazí 10:00 minút a bliká nastavený čas behu, ktorý nastavíte tlačidlom rýchlosti + / -, rozsah nastavenia je 5:00~60:00 minút, stlaďte tlačidlo štart na vstup do režimu odpočítavania času. Popis prevádzky: Počiatočná rýchlosť behu je 0,8 km/h, časové okno začne odpočítavať podľa nastaveného času behu, okno vzdialenosti a kalórií začne odpočítavať od nuly, stlaďte tlačidlo nastavenia rýchlosti na úpravu hodnoty rýchlosti behu. Keď nastavený čas odpočíta na nulu, elektronický merač začne pomaly zastavovať beh.

2. Vstup do režimu odpočítavania vzdialenosti: v režime plne manuálneho ovládania stlaďte tlačidlo režimu odpočítavania, aby ste vybrali režim odpočítavania vzdialenosti. V tomto momente okienko vzdialenosti zobrazuje 1,6 km a bliká. Požadovanú bežeckú vzdialenosť môžete nastaviť pomocou tlačidla rýchlosti + / -, pričom rozsah nastavenia je 1,0–99,0 km. Stlaďte tlačidlo štart, aby ste vstúpili do režimu odpočítavania vzdialenosti.

Popis prevádzky: Počiatočná rýchlosť behu je 0,8 km/h, okienko vzdialenosti začne odpočítavať od nastavenej vzdialenosti, okienka času a kalórií odpočítavajú od nuly a stlačením tlačidla na nastavenie rýchlosti môžete upraviť hodnotu rýchlosti behu. Keď sa nastavená vzdialenosť vráti na nulu, elektronický merač začne pomaly zastavovať.

3. Vstup do režimu odpočítavania kalórií: v režime plne manuálneho ovládania stlaďte tlačidlo režimu odpočítavania, aby ste vybrali režim odpočítavania kalórií. V tomto momente okienko kalórií zobrazuje 50 kcal a bliká. Pomocou tlačidiel rýchlosti + / - nastavte požadovaný rozsah 20–990 kcal a stlačením tlačidla štart vstúpte do režimu odpočítavania kalórií.

Popis prevádzky: Počiatočná rýchlosť behu je 0,8 km/h, okienko s kalóriami začne odpočítavať od nastavených kalórií, okienko s časom a vzdialenosťou začne odpočítavať od nuly, stlaďte tlačidlo na nastavenie rýchlosti, aby ste upravili hodnotu rýchlosti behu. Keď sa odpočítavanie kalórií dostane na nulu, elektronický merač sa začne pomaly zastavovať.

REŽIM PROGRAMU

C. Programový režim a funkcie

1. Vstup do programového režimu: v režime plne manuálneho ovládania stlačte tlačidlo P programového režimu na výber programového režimu v rozsahu P1-P12, okienko času zobrazí 30:00 minút a blikajúce svetlo ukazuje čas behu požadovaný tlačidlom rýchlosti + / -, nastavte rozsah od 5:00 do 60:00 minút, stlačte tlačidlo štart na vstup do režimu odpočítavania času.

Popis prevádzky: počiatočná rýchlosť behu podľa rýchlosti zodpovedajúcej programovému režimu, časové okno nastaveného odpočítavania nastaveného času, okno kalórií a vzdialenosti od nuly, stlačením tlačidla na nastavenie rýchlosti môžete upraviť hodnotu rýchlosti behu, keď nastavený čas dosiahne nulu, elektronické hodiny začnú pomaly zastavovať beh.

Rozdelenie 10 segmentov podľa nastaveného času a rýchlosti každého segmentu je znázornená na obrázku:

ÚDAJE O PROGRAME


		1 segment	2 segment	3 segment	4 segment	5 segment	6 segment	7 segment	8 segment	9 segment	10 segment
P1	KM/H	0.8	1.6	2.4	2.4	0.8	1.6	1.6	2.4	1.6	1.6
	INCLINE	1	2	3	3	1	2	2	3	2	2
P2	KM/H	0.8	1.6	2.4	2.4	1.6	1.6	2.4	3.2	1.6	1.6
	INCLINE	1	2	3	3	2	2	3	4	2	2
P3	KM/H	0.8	1.6	1.6	2.4	2.4	1.6	1.6	1.6	1.6	0.8
	INCLINE	1	2	2	2	1	2	2	2	2	1
P4	KM/H	1.6	1.6	2.4	2.4	3.2	1.6	3.2	4.8	1.6	1.6
	INCLINE	2	2	3	3	2	2	4	6	2	2
P5	KM/H	0.8	1.6	3.2	2.4	4	1.6	3.2	4	1.6	0.8
	INCLINE	1	2	4	3	2	2	4	5	2	1
P6	KM/H	1.6	1.6	4.8	2.4	2.4	3.2	1.6	1.6	1.6	0.8
	INCLINE	2	2	6	2	3	4	2	2	2	1
P7	KM/H	3.2	4	4.8	4.8	4	4	3.2	2.4	4.8	2.4
	INCLINE	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P8	KM/H	2.4	4	3.2	3.2	2.4	3.2	3.2	2.4	2.4	1.6
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	3	2
P9	KM/H	2.4	4	2.4	3.2	1.6	2.4	3.2	1.6	2.4	1.6
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	KM/H	3.2	3.2	2.4	4.8	4.8	4	4.8	4.8	2.4	2.4
	INCLINE	4	4	3	6	7	8	8	6	3	3
P11	KM/H	3.2	4	4.8	4.8	4	4	3.2	2.4	4.8	2.4
	INCLINE	4	5	6	6	9	9	10	12	6	3
P12	KM/H	2.4	4	4.8	4.8	4.8	4	4	4	2.4	2.4
	INCLINE	3	5	6	7	12	9	11	11	6	3

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ


A. Príznak: bežecký pás je nevycentrovaný alebo preklzáva. Postup centrovania bežeckého pásu je nasledovný:

1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.
2. Postup ručného centrovania je nasledovný:

- Ak sa bežecký pás posunul doľava, pomocou imbusového kľúča otočte skrutku ľavého napínacieho valčeka o $\frac{1}{4}$ otáčky v smere hodinových ručičiek (pozri obrázky nižšie).

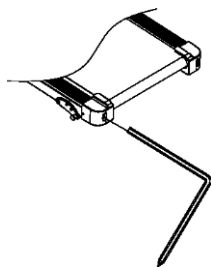


- Ak sa bežecý pás posunul doprava, pomocou imbusového kľúča otočte skrutku pravého napínacieho valčeka v smere hodinových ručičiek o $\frac{1}{4}$ otáčky (pozri obrázok nižšie).

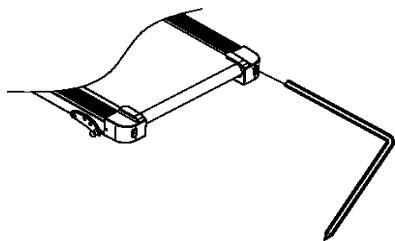

3. Zariadenie MUSÍ bežať 1–2 minúty. Opakujte proces ručného centrovania, kým sa bežecý pás nevycentruje.

Postup korekcie preklzávania pásu je nasledovný:

1. Pred začatím práce vypnite prístroj
2. Pomocou imbusového kľúča otočte obe skrutky napínacích valcov v smere hodinových ručičiek o $\frac{1}{2}$ otáčky (pozri obrázok nižšie).
3. Po korekcii skúste chodiť 1–2 minúty pri nastavenej rýchlosti 1 km/h. Opakujte, kým nebude plocha správne napnutá.

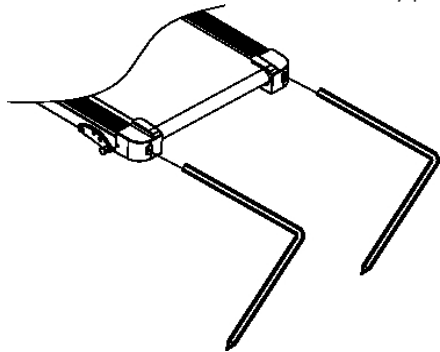

Upozornenia

1. Aby ste predišli zraneniu, pred údržbou nekladajte žiadne predmety v blízkosti zariadenia.
2. Používajte výhradne príslušný imbusový kľúč.
3. Pri údržbe postupujte opatrne. Dávajte pozor, aby ste si nezachytili prsty.


B. Pri mazaní pásu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov

1. Vypnite zariadenie a odpojte napájací kábel.
2. Bežecká plocha je z výroby namazaná mazacím olejom.
3. Zvyčajne je však potrebné pred použitím skontrolovať, či je bežecý pás dostatočne namazaný.
4. Po použití často kontrolujte mazací olej v bežeckom páse, aby ste ho udržali v najlepšom prevádzkovom stave.

5. Dotknite sa bočnou stranou povrchu vnútornej plošiny a skontrolujte silikónový olej. Ak je povrch suchý, doplňte olej.
6. Ako je znázornené na obrázku nižšie, nalejte silikónový olej cez otvor na doplňovanie označený štítkom, doplňte olej a pred použitím nechajte bežecký pás chvíľu bežať.

7. Nadmerné alebo nesprávne mazanie môže spôsobiť poškodenie bežeckého pásu, na ktoré sa nevzťahuje záruka.

Upozornenie: Prevádzka bez zaťaženia pri nastavení rýchlosti 1 kmh.

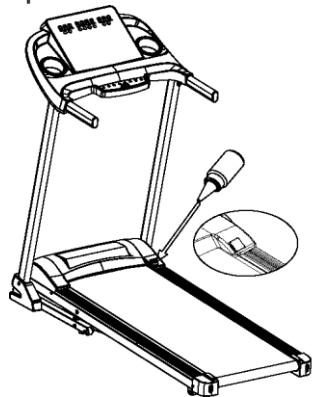

C. Čistenie zariadenia

1. Pred čistením zariadenie vypnite a odpojte napájací kábel.
2. Utierajte a čistite vlhkou handričkou, nečistite kyselinami ani žieravými čistiacimi prostriedkami.
3. Nečistite v smere proti pohybu pásu.
4. Je normálne, že po dlhšom prevádzkovaní zostáva pod spotrebičom niekoľko zhlukov prášku.



FUNKČNÉ MENU



SPEED – zobrazenie rýchlosti 1–12

km/h TIME – zobrazenie času 0–99:59

VZDIALENOSŤ – zobrazenie vzdialenosti
0–99,9 KM



KALÓRIE – zobrazenie kalórií 0–999

NASTAVENIE PARAMETROV	POČIATOČNÁ HODNOTA	ROZSAH ZOBRAZENIA
Čas (minúty:sekundy)	0:00	0:00–99:59
Rýchlosť (km/h)	0,80	0,8–12,0
Vzdialenosť (km)	0,00	0,00–99,9
Kalórie (kcal)	0,00	0–999

Tipy: Údaje o tréningu (vzdialenosť; kalórie) sa striedajú na displeji každých 5 sekúnd.

Keď sa bežecký pás zastaví a viac ako 10 minút sa s ním nepracuje, prejde do režimu spánku. Elektronický merač automaticky vypne displej. Stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte elektronické hodinky a po úplnom zobrazení sa vrátia do pôvodného pohotovostného režimu.

Sklopenie bežeckého pásu:

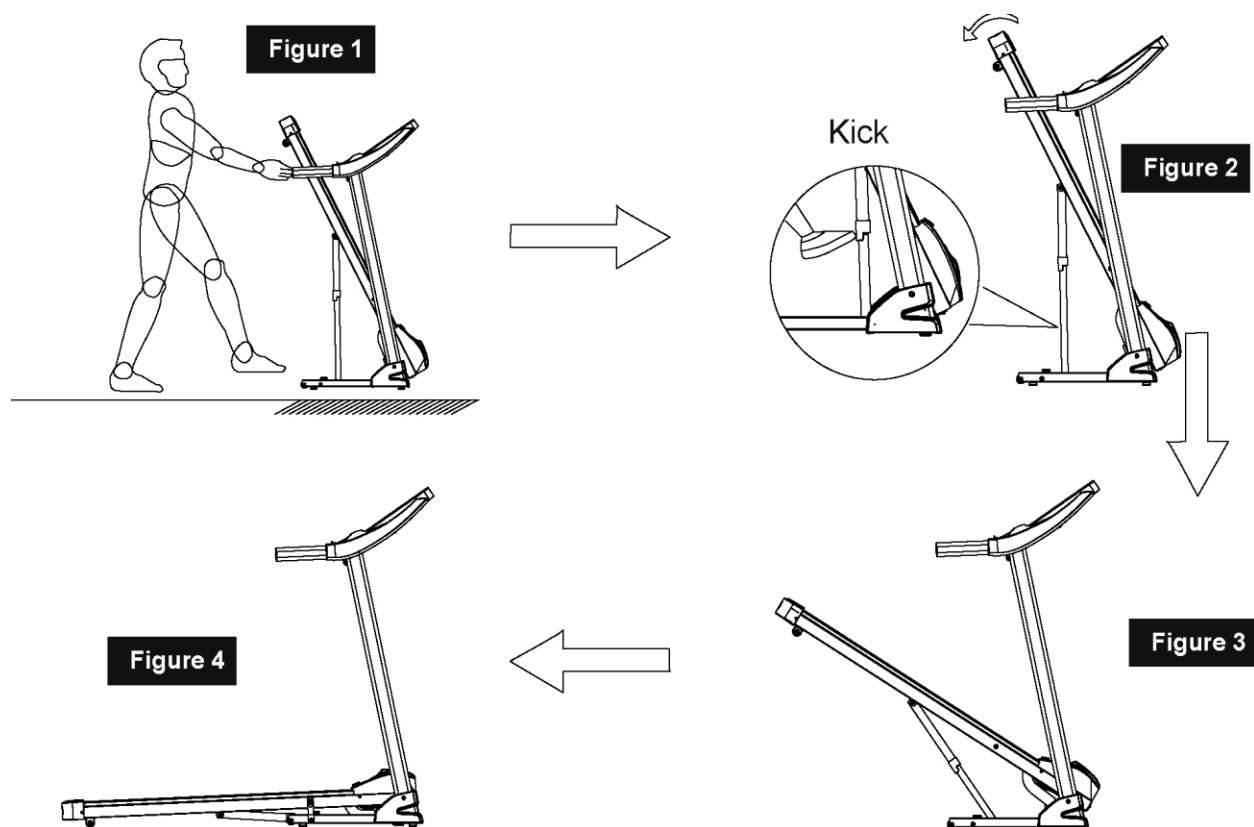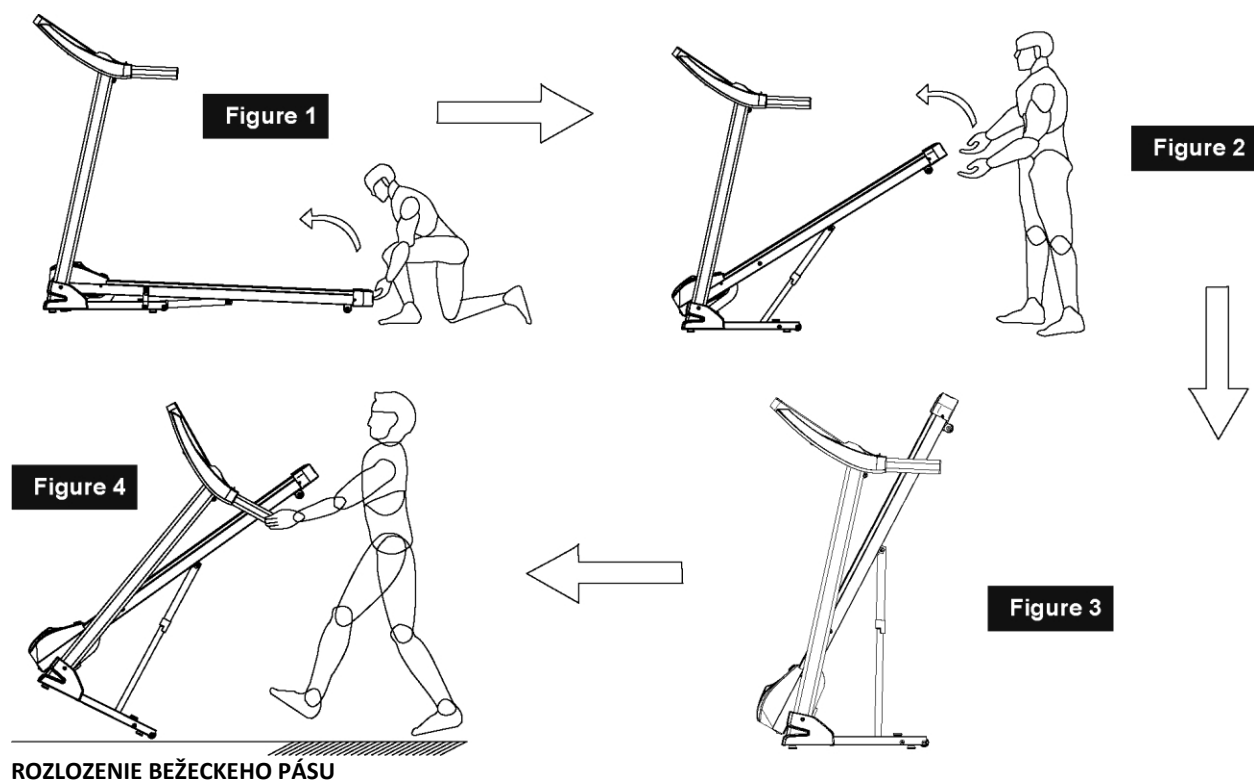

RIEŠENIE PORÚCH

E02: Ukazuje, že hlavný motor má prerušený obvod

E02 Bežné problémy a riešenia	Vodiče hlavného motora nie sú pripojené alebo voľné	Zosilnite pripojenie vodičov motora vodiče
	Hlavný motor má prerušený obvod, je poškodený	Vymeňte motor
	Otvorený obvod regulátora, poškodený	Vymeňte regulátor

E03: Označuje, že sa zobrazila výstražná správa o nadprúde spodného motora detekcie riadenia

E03 Bežné problémy a riešenia	Zaťaženie bežekého pásu presahuje menovitý prevádzkový prúd	Odporúča sa udržať zaťaženie v rámci menovitého prevádzkového prúdu motora.
	Problémy v konštrukcii bežekého pásu a motora, čo má za následok odpor alebo blokovanie motora	Skontrolujte, či je konštrukcia bežekého pásu v poriadku
	Porucha systému obmedzenia prúdu spodného ovládača	Vymeňte dolný ovládač, ktorý je potrebné opraviť

E05: Označuje, že sa zobrazila výstražná správa o prepätí motora detekcie spodného ovládača

E05 Bežné problémy a riešenia	Napätie v sieti používateľa je nestabilné a špičkové napätie je veľmi vysoké	Je potrebné pridať externý filtračný regulátor
	Nesprávne nastavenie hodnoty priemeru kolesa	Resetujte hodnotu priemeru kolesa. Snažte sa neprekročiť menovité napätie motora

	Ovládač je poškodený	Vymeňte spodný ovládač, ktorý je potrebné opraviť
--	----------------------	---

E06: Označuje, že komunikácia medzi elektronickým meračom a elektronickým ovládačom je neštandardná.

E06 Bežné problémy a riešenia	Hlavné pripojenie horného a dolného ovládača je voľné	Zosilnite pripojenie vodiča
	Poškodenie hlavného spojovacieho vodiča	Vymeňte horný a dolný hlavný spojovací vodič
	Poškodený elektronický merač	Vymeňte elektronický merač
	Poškodený regulátor	Vymeňte ovládač

E07: Bezpečnostná poistka elektronického merača nebola nasadená.


E07 Bežné problémy a riešenia	Odpojený červený Gaussov magnet	Znovu umiestnite magnet
	Porucha horného merača	Vymeňte horný merač
	Chybný jazýčkový spínač na klávesnici	Vymeňte klávesnicu

E0C: Označuje, že sa zobrazuje výstražná správa o poruche výkonovej trubice v impulznom režime s ochranou proti výbuchu.

E0C Bežné problémy a riešenia	Porucha výkonového tranzistora, ovládač je poškodený	Vymeňte ovládač
-------------------------------	--	-----------------

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA RECYKLÁCIE

Tento elektronický výrobok sa nesmie likvidovať spolu s komunálnym odpadom. V záujme ochrany životného prostredia by sa tento výrobok mal po skončení životnosti recyklovať v súlade so zákonom. Obráťte sa na autorizované recyklačné zariadenie, ktoré vo vašej oblasti zbiera tento druh odpadu. Tým prispejete k ochrane prírodných zdrojov a zlepšeniu európskych noriem na ochranu životného prostredia. Ak potrebujete viac informácií o správnych a bezpečných spôsoboch likvidácie odpadu, obráťte sa na miestnu pobočku recyklačnej organizácie alebo na predajcu, u ktorého ste tento výrobok zakúpili.

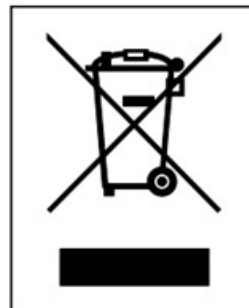

ZÁRUČNÁ DOBA

ZÁRUČNÁ DOBA podlieha ustanoveniam smernice 2019/771 a smernice EÚ 2019/770. Bez ohľadu na obchodnú záruku je predajca povinný dodržiavať záručnú dobu výrobkov v súlade s uvedenými smernicami.

Záruka je doplnkom a nijako neobmedzuje práva používateľa.

Nižšie uvedené podmienky opisujú požiadavky a uplatňovanie našej záruky. Tieto podmienky nemajú vplyv na vaše zákonné práva ani povinnosti voči predajcovi a na vašu zmluvu s ním.

Záručná doba: 24 mesiacov od zakúpenia výrobku.

Na tento prístroj poskytujeme záručný servis za nasledujúcich podmienok: Bezplatný záručný servis počas záručnej doby neplatí v prípade nedodržania nasledujúcich podmienok:

1. Existujú rozdiely medzi údajmi v záručnom liste a nákupných dokladoch;
2. Produkt je nesprávne nainštalovaný alebo namontovaný;
3. Chýbajú originálne nákupné doklady alebo záručný list;
4. Opravy alebo iné zásahy vykonané osobami, ktoré nie sú oprávnené túto činnosť vykonávať, alebo ak je zariadenie opravené s použitím neoriginálnych náhradných dielov;
5. Vzhľad zariadenia – škrabance, praskliny a iné poškodenia, ktoré neboli zistené v čase nákupu, dodania alebo inštalácie zariadenia.
6. Nedodržanie podmienok používania, skladovania, prepravy a vady spôsobené týmito skutočnosťami;
7. Vady spôsobené nesprávnym používaním, mechanickými poruchami, nárazmi;
8. V prípade väd spôsobených prírodnými javmi a inými okolnosťami vyššej moci;
9. Ak výrobok používate na komerčné účely a na verejných miestach;
10. Poškodené pohyblivé súčasti v dôsledku nesprávneho používania alebo inštalácie: pedále, rukoväte, káble, remeň, bežecká plocha, tesnenia, skrutky, páky, ložiská, dekoratívne prvky;
11. Nesprávne skladované výrobky.
12. Súčiastky, ktoré možno oddeliť od hlavnej konštrukcie zariadenia, plastové ozdoby, gumové diely s obmedzenou životnosťou stanovenou výrobcom;
13. Spotrebný materiál, diely a prvky s obmedzenou životnosťou – batérie, remeň, bežecká plocha.
14. Príslušenstvo – externé napájacie zdroje/adaptéry;

Reklamácie zakúpeného tovaru sa podávajú v súlade so smernicou 2019/771 a smernicou EÚ 2019/770.

KONTAKT:

Tel.: +40311050917

E-mail: service@sportpartner.ro